

Спальня «Вега Сапфир»

Комод

СП.0631.402



Обращаем Ваше внимание! Оттенки цветов рисунков и материалов (ЛДСП, Пленка ПВХ, отделка и др.), могут отличаться от рисунков каталога, изображений на сайте, а также при комплектации изделий из разных партий.

1. Рекомендуемая температура воздуха +10 °С - +25 °С.
2. Рекомендуемая относительная влажность 65 ± 15%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей на мебель.
4. Мебель не размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Нельзя использовать для чистки поверхности абразивные материалы.
6. Не допускать попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и пр.)
7. Во избежание опрокидывания, мебель должна быть надежно прикреплена к стене. Для крепления к стене используйте крепёж, подходящий для материала стен Вашего дома.
8. Не разрешайте детям виснуть на дверцах, использовать полки и выдвижные ящики в качестве лестницы. Это может привести к серьезным травмам.
9. Нагрузка на мебель и её части (полки, ящики, сидения и пр.) не должна превышать установленных производителем норм, указанных в инструкции по сборке. Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам. Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений крепления механизмов трансформации и подтягивать их при необходимости.
10. Всегда содержите поверхность мебели сухой. При необходимости, протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т. п.).
11. От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течение 3 – х недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется протирать мебель тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение.

Гарантия:

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371-2014 и ГОСТ 19917-2014, в течение 18 месяцев при соблюдении условий транспортирования, правил сборки, эксплуатации и хранения.

Претензии по качеству и комплектности мебели принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки. Для выполнения предприятием-изготовителем гарантийных обязательств, выявления несоответствий и установления причин их возникновения необходимо сохранить и предоставить:

- 1) части упаковки с наклеенными этикетками, номером партии или ростером (или их фотографии);
- 2) фотографии распечатанных упаковок, где обнаружен заводской брак деталей;
- 3) фотографии узлов, деталей собираемого изделия, если заводской брак обнаружен до сборки и в процессе сборки.

Предприятие оставляет за собой право внесения частичных изменений в конструкцию мебели и комплектующие изделия.

Не являются гарантийным случаем:

Различные повреждения деталей и узлов изделий (бой, сколы, царапины, расслоения, оплавление, набухание ЛДСП и др.), возникшие в результате перевозки самовывозом, самостоятельной сборки, нарушений правил эксплуатации. Замена деталей и узлов изделий, не попадающих под гарантийный случай, производится за дополнительную оплату.

Перечень деталей

Наименование детали	Размер	Кол-во деталей	№ упаковки
1,2. Бок	698x398	2	2
3. Горизонт нижний	964x398	1	1
4. Крышка	1000x420	1	1
5. Задняя стенка (ХДФ цв)	692x974	1	3
6. Горизонт	474x386	1	1
7. Перегородка	682x386	1	1
8. Дверь	695x496	2	2
9. Полка	471x376	1	1
Фурнитура		1	4

Примечание:

Мебель изготавливается из ЛДСП I сорта. Возможны незначительные дефекты на невидимых поверхностях деталей.

Перед сборкой:

1. Проверить внешний вид и целостность деталей в упаковке.
2. Претензии по их повреждению принимаются только у изделий без следов сборки.
3. Сохраните упаковку и инструкцию до окончания сборки.
4. Прежде чем начинать сборку убедитесь в соответствии выбранного Вами изделия.
5. Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню.
6. Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню.
7. Предприятие – оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
8. Соблюдайте порядок сборки, приводимый в данной инструкции.
9. Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.
10. Перемещайте мебель и её детали бережно, слегка приподнимая их.
11. Сборка должна производиться на ровной поверхности.


Перечень фурнитуры

A) Еврошуруп х50  4 шт	B) Заглушка  2 шт	C) Петля х90 с доводчиком  4 шт	D) Шуруп 3,5x16  16 шт
E) Винт 4x20  2 шт	F) Ручка  2 шт	H) Шкант  12 шт	J) Эксцентрик-саморез  12 шт
M) Амортизатор  4 шт	I) Гвозди  20 шт		P) Опора  4 шт
V) Саморез с прессшайбой 4.2x16  16 шт		Q) Заглушка для эксцентрика  12 шт.	X) Полкодержатель эксцентрика  4 шт.
T) Шестигранный Ключ  1 шт			

Внимание!


Производитель оставляет за собой право не комплектовать наружную и внутреннюю невидимую фурнитуру, а также технологические отверстия заглушками.

Необходимый инструмент для сборки мебели

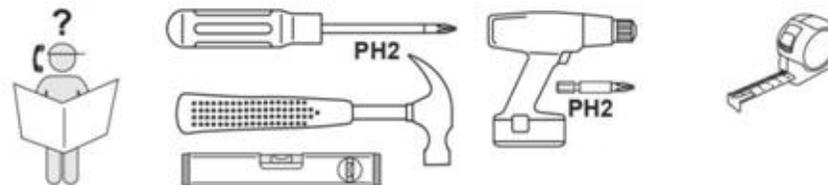


ПОРЯДОК СБОРКИ


Схема сборки изделия

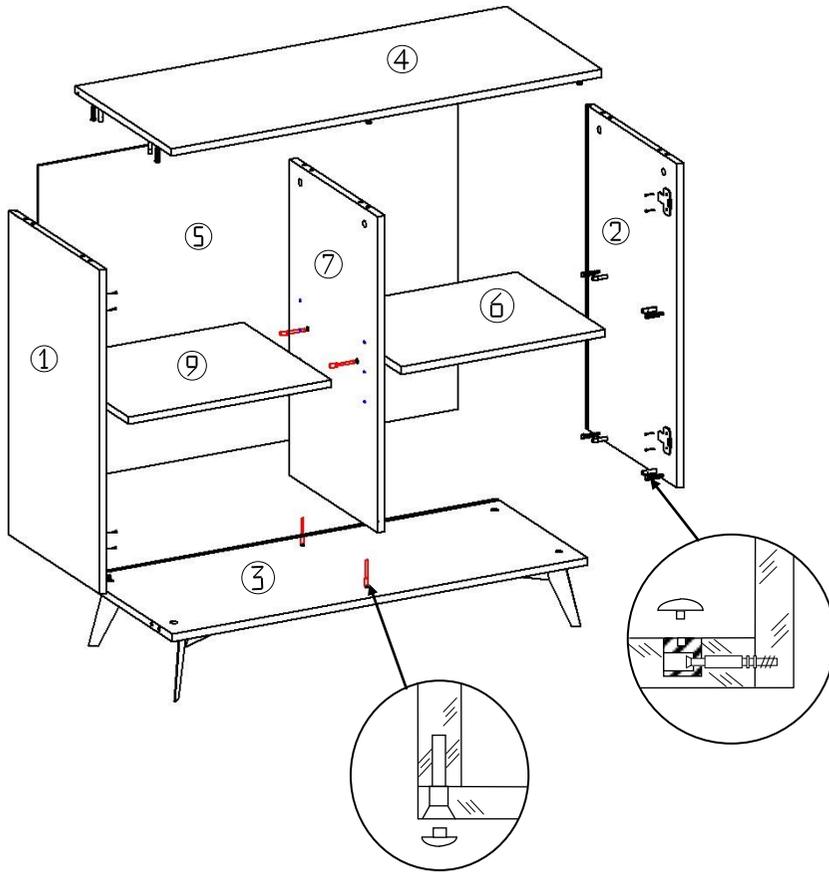



Крепление эксцентриковой стяжки

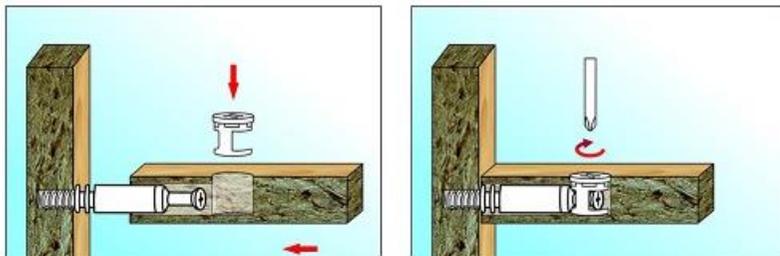

1. На нижней части горизонта (3) прикрепить опоры (P) саморезами (V).

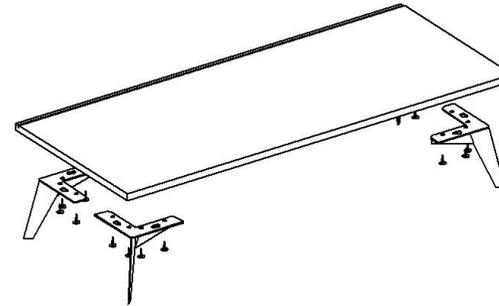


2. Установить планки петель 90° (C) на боковине (1,2) шурупами (D).
3. Установить полкодержатели (X) в отверстия на боковине (1) и перегородке (7).
4. К дверям (8) прикрепить петли 90° (C) шурупами (D) и ручку (F) винтами (E).

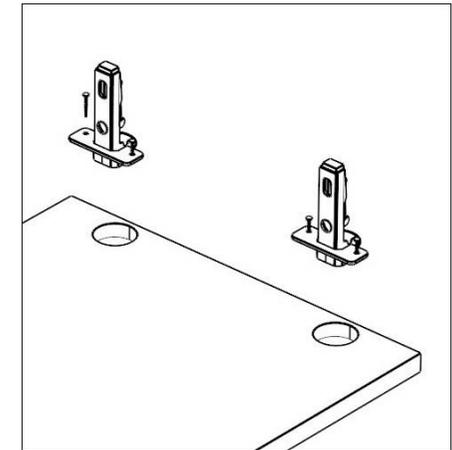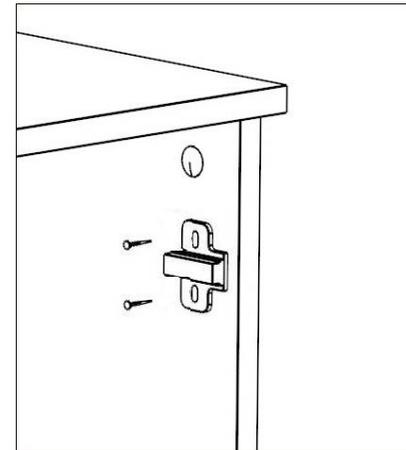


5. Вкрутить стержни эксцентриков (J) в отверстия на крышке (6) и боковинах (1,2).
6. Вставить шайбы эксцентриков (J) в глухие отверстия на боковинах (1,2), горизонтах (3,6) и перегородке (7).
7. Забить шканты (H) в отверстия на крышке (4) и боковинах (1,2).
8. Соединить нижний горизонт (3) с боковинами (1,2), затянув стержни эксцентриков шайбами (J) при помощи отвертки. Шканты (H) при этом должны войти в горизонт (3).
9. Соединить горизонт (6) с боковиной (2), затянув стержни эксцентриков шайбами (J) при помощи отвертки. Шканты (H) при этом должны войти в горизонт (6).
10. Соединить нижний горизонт (3) с перегородкой (7) еврошурупами (A).
11. Соединить горизонт (6) с перегородкой (7) еврошурупами (A).

12. Проверить диагонали и после этого вставить заднюю стенку (5) в паз боковых стенок (1,2) и нижнего горизонта (3).
13. Одеть крышку (4) таким образом, чтобы свободный край задней стенки (5) вошел в паз, а шканты (H) в боковины (1,2), перегородку (7) и затянуть стержни эксцентров шайбами (J) на боковинах (1,2) и перегородке (7) при помощи отвертки.
14. Заднюю стенку (5) прибить гвоздями (I) к перегородке (7) и горизонту (6).
15. Установить заглушки (B) в головки еврошурупов (A) и заглушки (Q) в шайбы эксцентров (J).
16. Навесить на изделие двери (8).
17. При навеске дверей необходимо «зацепы» на корпусе петли ввести в пазы на монтажной планке и, надавливая на корпус петли, произвести защелкивание. Отсоединение петли (при необходимости) производится нажатием на рычаг в торце корпуса петли.
18. Небольшие отклонения в створках выровнять регулировочными винтами на петлях 90° .
19. Установить внутрь изделия полку (9).

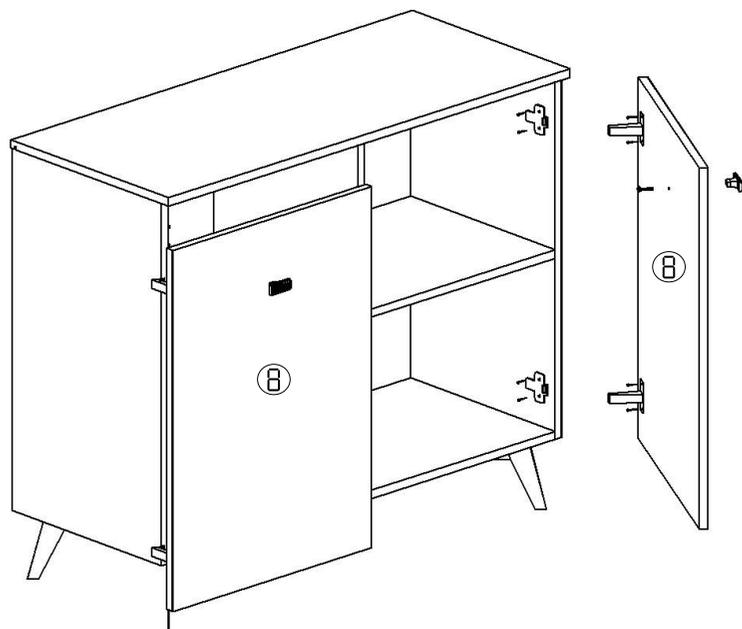

Регулировка петель

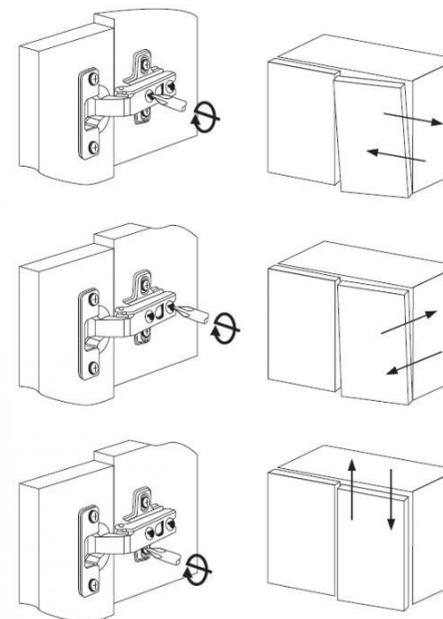

Крепление еврошурупа

