

СХЕМА СБОРКИ


СП «Вега Сапфир»

КРОВАТЬ № 11М.

х1400 (СП. 0431.404)

х1600 (СП. 0431.405)

х1800 (СП. 0431.406)

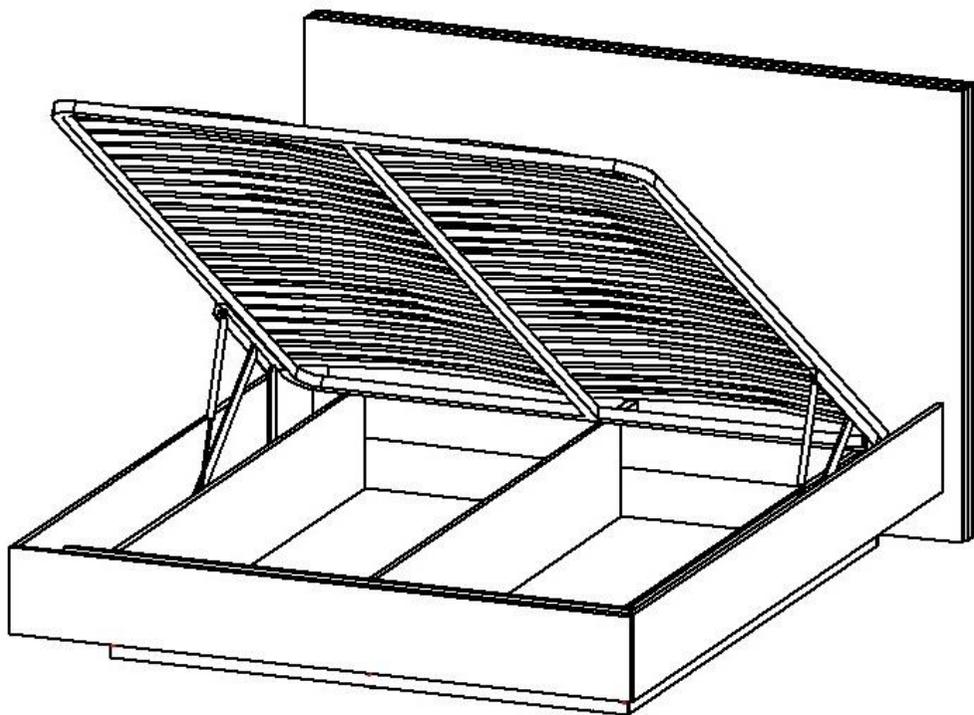

Обращаем Ваше внимание! Оттенки цветов рисунков и материалов (ЛДСП, Пленка ПВХ, отделка и др.), могут отличаться от рисунков каталога, изображений на сайте, а также при комплектации изделий из разных партий.

Правила эксплуатации корпусной мебели

1. Рекомендуемая температура воздуха +10 °С - +25 °С.
2. Рекомендуемая относительная влажность 65 ± 15%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей на мебель.
4. Мебель не размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Нельзя использовать для чистки поверхности абразивные материалы.
6. Не допускать попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и пр.)
7. Во избежание опрокидывания, мебель должна быть надежно прикреплена к стене. Для крепления к стене используйте крепёж, подходящий для материала стен Вашего дома.
8. Не разрешайте детям виснуть на дверцах, использовать полки и выдвижные ящики в качестве лестницы. Это может привести к серьезным травмам.
9. Нагрузка на мебель и её части (полки, ящики, сидения и пр.) не должна превышать установленных производителем норм, указанных в инструкции по сборке. Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам. Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений крепления механизмов трансформации и подтягивать их при необходимости.
10. Всегда содержите поверхность мебели сухой. При необходимости, протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т. п.).
11. От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течение 3 – х недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется протирать мебель тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение.

Гарантия:

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371-2014 и ГОСТ 19917-2014, в течение 18 месяцев при соблюдении условий транспортирования, правил сборки, эксплуатации и хранения.

Претензии по качеству и комплектности мебели принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки. Для выполнения предприятием-изготовителем гарантийных обязательств, выявления несоответствий и установления причин их возникновения необходимо сохранить и предоставить:

- 1) части упаковки с наклеенными этикетками, номером партии или ростером (или их фотографии);
- 2) фотографии распечатанных упаковок, где обнаружен заводской брак деталей;
- 3) фотографии узлов, деталей собираемого изделия, если заводской брак обнаружен до сборки и в процессе сборки.

Предприятие оставляет за собой право внесения частичных изменений в конструкцию мебели и комплектующие изделия.

Не являются гарантийным случаем:

Различные повреждения деталей и узлов изделий (бой, сколы, царапины, расслоения, оплавление, набухание ЛДСП и др.), возникшие в результате перевозки самовывозом, самостоятельной сборки, нарушений правил эксплуатации. Замена деталей и узлов изделий, не попадающих под гарантийный случай, производится за дополнительную оплату.

Перечень деталей

Наименование детали	Размер			Кол-во деталей	№ упаковки
	X1400	X1600	X1800		
1. Изголовье	1160x1550	1160x1750	1160x1950	1	
5. Перегородка	1410x140	1610x140	1810x140	1	
6. Перегородка	1170x130	1370x130	1570x130	1	
7. Царга левая	2020x240	2020x240	2020x240	1	
8. Перегородка	1604x270	1604x270	1604x270	3	
9. Царга правая	2020x240	2020x240	2020x240	1	
10. Дно ДВП	1602x559	1602x659	1602x759	2	
11. Перегородка	1410x140	1610x140	1810x140	1	
12. Перегородка	1170x130	1370x130	1570x130	1	
13. Горизонт	1410x300	1610x300	1810x300	1	
14. Изножье	1474x240	1674x240	1874x240	1	
15. Перегородка	270x84	270x84	270x84	1	
16. Ортопедическое основание				1	
17. Подъемный механизм	Внутренний угол			1	
18. Фурнитура					


Примечание:

Мебель изготавливается из ЛДСП I сорта. Возможны незначительные дефекты на невидимых поверхностях деталей.

Перед сборкой:

1. Проверить внешний вид и целостность деталей в упаковке.
2. Претензии по их повреждению принимаются только у изделий без следов сборки.
3. Сохраните упаковку и инструкцию до окончания сборки.
4. Прежде чем начинать сборку убедитесь в соответствии выбранного Вами изделия.
5. Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню.
6. Предприятие – оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
7. Соблюдайте порядок сборки, приводимый в данной инструкции.
8. Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.
9. Перемещайте мебель и её детали бережно, слегка приподнимая их.
10. Сборка должна производиться на ровной поверхности.


Перечень фурнитуры

А. Еврошуруп x 50  28 шт.	В. Заглушка для еврошурупа  28 шт.	С. Подпятник  15 шт.	Д. Эксцентрик  18 шт.
Е. Заглушка для эксц.  18 шт.	Ф. Стяжка с бочонком. Винт 6x115 мм.  4 шт.	Г. Шайба металл.  6 шт.	Н. Ключ шестигранный  1 шт.
И. Подпятник рез.  6 шт.	Ж. Винт М6 x 16  6 шт.	К. Шкант  12 шт.	
М. Саморез 3 x 16  30 шт.	Н. Кроватный уголок 120x45x20  2 шт.	О. Саморез 4x16  8 шт.	


Внимание!

Производитель оставляет за собой право не комплектовать наружную и внутреннюю невидимую фурнитуру, а также технологические отверстия заглушками.

Необходимый инструмент для сборки мебели

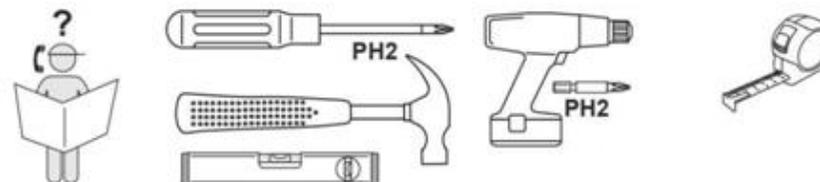


Этап 1

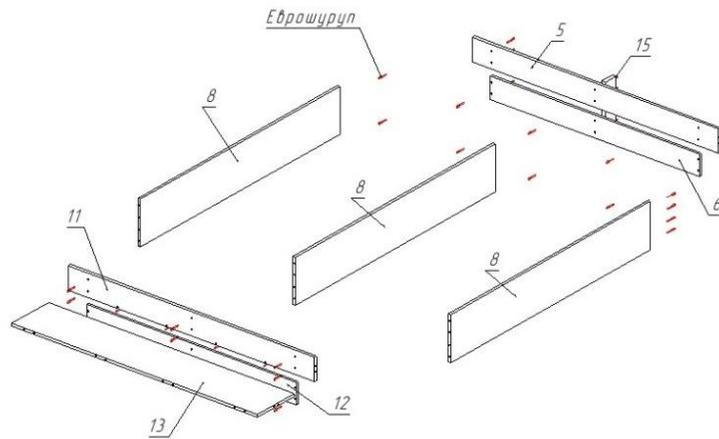


1. На нижнем торце перегородок (6, 8, 12) изголовья (1) установить подпятники (С) шурупами (М) 3x16 . Обратите внимание, нижний торец перегородок (8) располагается там, где до центра торцевого отверстия, от края, 33 мм.
2. Соединить перегородки (6, 12) с перегородками (8) еврошурупами (А) .
3. Соединить перегородки (5, 11) с перегородками (8) еврошурупами (А) .
4. Соединить горизонт (13) с перегородкой (11) еврошурупами (А) .
5. Закрепить перегородку (15) эксцентриками (D) на перегородках (5, 6) .

Этап 2

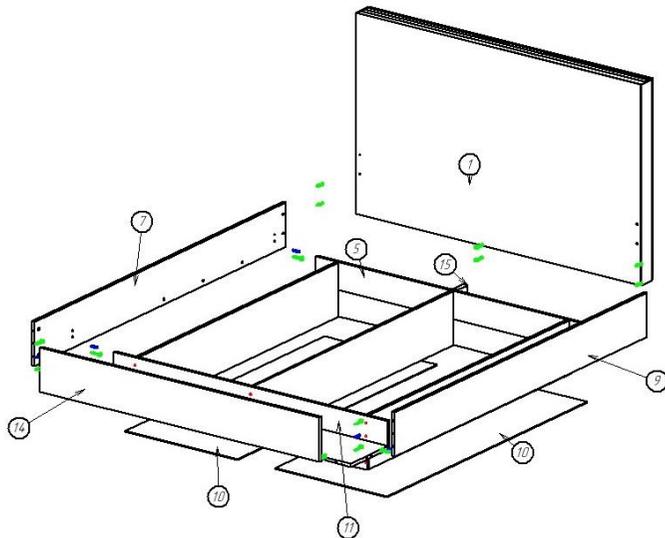


1. Вкрутить стержни эксцентриков (D) во втулки, забитые в отверстия царги (7, 9) изножье (14) перегородках (5, 6) изголовья (1) .
2. Установить шайбы эксцентриков (D) на перегородках (5, 6, 11, 15) царгах (7, 9) .
3. Установить замок стяжки (F) в отверстиях на царгах (7, 9) .
4. Установить шканты в отверстия на царгах (7, 9) и изножье (14) .
5. Прикрепить саморезами (O) кроватиный уголок (N) к перегородке внутреннего короба кровати.

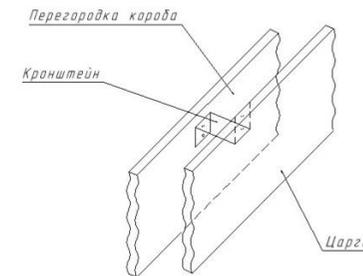


6. Прикрепить царги (7, 9) к перегородкам (5, 11) эксцентриками (D) и шкантами (K) .
7. Соединить изголовье (1) с перегородкой (15) эксцентриками (D) .
8. Закрепить царги (7, 9) на изголовье (1) с помощью стяжки (F) . Во избежание повреждения деталей рекомендуется винт (H) закручивать вручную, без использования электроинструмента.
9. Соединить изножье (14) с царгами (7, 9) и горизонтом (13) с помощью эксцентриков (D) и шкантов (K) .
10. Закрепить кроватиный уголок (N) саморезами (O) на царгах (7, 9) .
11. Вложить дно ДВП в ящики.

Этап 3

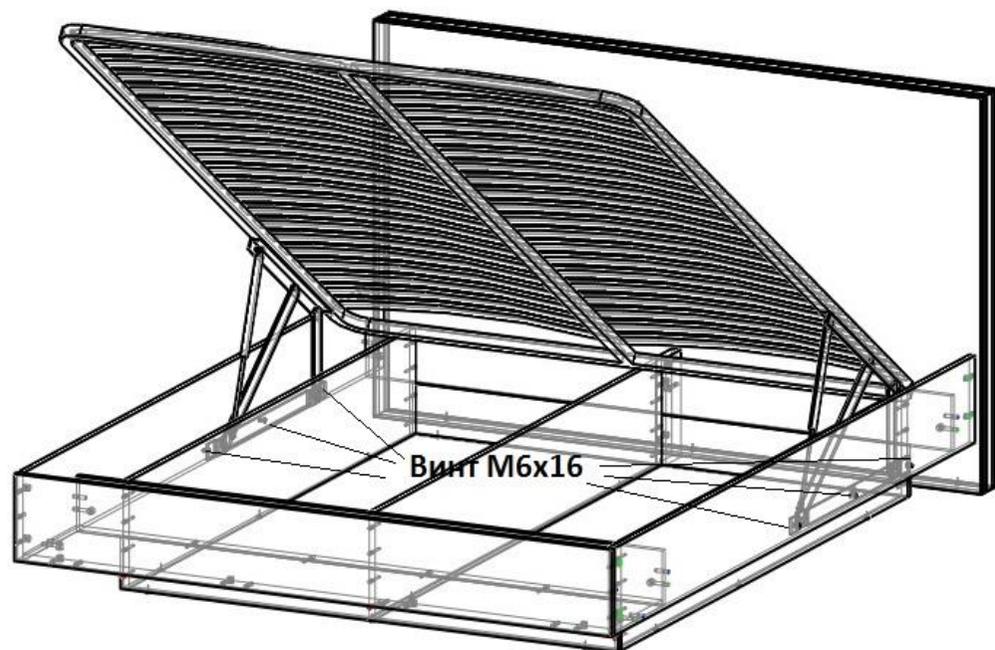


1. Собрать подъемный механизм ортопедического основания (согласно инструкции к данному изделию).
2. Установить и закрепить подъемный механизм на деталях (7, 9) винтами (J). Для удобства используйте короткий инструмент.
3. Собрать ортопедическое основание и закрепить его на подъемном механизме (согласно инструкции к данному изделию).
4. В местах соприкосновения ортопедического основания с деталями корпуса кровати наклеить подпятник резиновый (I).
5. Установить в головки еврошурупов (А) заглушки (В).
6. Установить в шайбы эксцентриков заглушки (Е).

Крепление эксцентриковой стяжки

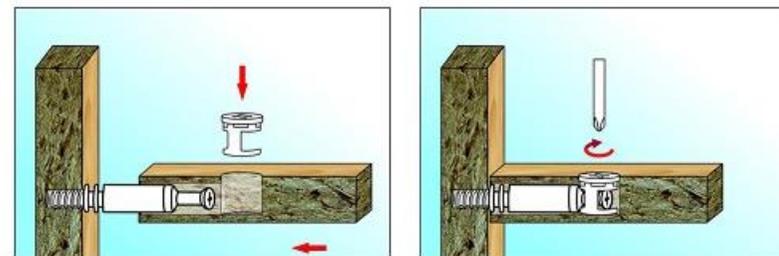

Крепление еврошурупа

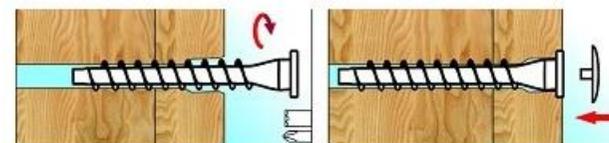

Крепление стяжки с бочонком

