



**СХЕМА СБОРКИ**  
**Спальня « Неаполь »**  
**Комодино**  
**СП.0621.401**

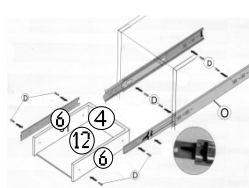

**Монтаж шариковых направляющих**

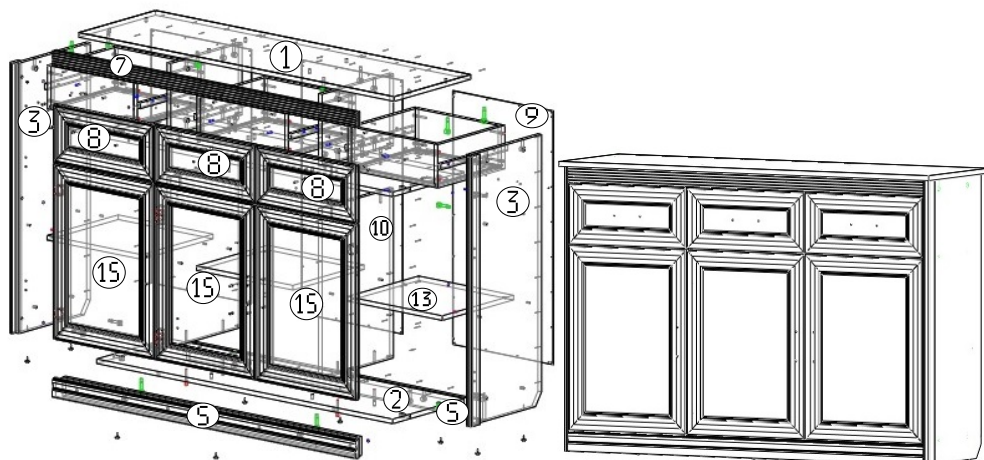

**ПОРЯДОК СБОРКИ**

1. Вкрутить стержни эксцентриков(1)в предварительно забитые втулки в отверстия на крышке(1)боковинах (3)и дне (2).
2. Вставить шайбы эксцентриков (1) в глухие отверстия на боковинах (3) цоколя(5)дна(2) горизонте(16)и перегородках(11).
3. Разъединить шариковые направляющие (U) с помощью пластмассового рычага.
4. Закрепить шурупами (D) телескопическую часть направляющих (U) на боковинах(3)и перегородках(11).
5. Закрепить малую часть направляющих (U) на боковых стенках ящика (6) шурупами (D).
6. Собрать ящик, соединив боковые стенки (6) с задней стенкой ящика (4) еврошурупами (A).
7. Вставить дно ящика(12)в пазы стенок ящика и соединив боковые стенки(6)со стенкой(14)еврошурупами (A).
8. Соединить фасад ящика (8) с передней стенкой (14) шурупами (V).
9. Установить под дно ящика (12) уголок с саморезом (W).
10. Прикрепить боковины (3) ко дну (2)и горизонту(16) эксцентриками (1).
11. Прикрепить перегородки (10) ко дну(2) и горизонту(16)еврошурупами(A)
12. Закрепить перегородки (11) при помощи эксцентриков(1)к горизонту(16)
13. Одеть крышку (1) и затянуть стержни эксцентриков шайбами (1) при помощи отвертки.
14. Проверить диагонали и после этого заднюю стенку (9) прибить гвоздями (M).
15. Установить подпятники (C) на нижний торец боковин (3) и цоколя (5).
16. Установить верхнюю планку(7) и закрепить уголками (Z) с помощью саморезов (Y) к боковинам (3) и крышке (1).
17. Закрепить цоколь (5) эксцентриками (1) ко дну (2) .
18. Установить внутрь изделия выдвигной ящик.
19. Закрепить планки петель (H) при помощи шурупов (D) на боковинах (3).
20. Закрепить планки петель (T) при помощи шурупов (D) на перегородке (10).
21. К двери (15) прикрепить петли (H) шурупами (D).
22. К средней двери (15) прикрепить петли (T) шурупами (D).
23. Навесить на изделие двери (15).

24. Небольшие отклонения выровнять регулировочными винтами.
25. Установить заглушки (Q) в головки эксцентриков (1) и заглушки (B) в головки еврошурупов (A).
26. Прикрепить ручку (F) винтом (X) к фасаду ящика (8) и винтом (E) к двери (15).
27. Вставить в отверстия боковин (3) и перегородке(10) полкодержатели (P)
28. Установить полки (13) внутрь изделия.

**ОБЩИЕ ПРАВИЛА СБОРКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ.**

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали согласно инструкции.
3. Скрепить боковины с горизонтами с помощью шкантов и еврошурупов.
4. После того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2мм). Только после этого вы можете прибить заднюю стенку.
5. Положив изделие на боковину, примерить створки(створку).
6. Присадка осуществляется относительно верхнего горизонта.
7. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхнего горизонта) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
8. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность. В противном случае возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
9. Небольшое отклонение в створках выравнивается регулировочными винтами.
10. При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у нее разные по длине, значит, и расстояние до центров.
11. При наличии в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Выбирайте крепеж, который подходит к материалу ваших стен и который обладает достаточной несущей способностью. В случае каких-либо сомнений обращайтесь в специализированный магазин.

**УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ**

Наименование	Размер	Кол-во	Наименование	Размер	Кол-во
1. Крышка	1380x400	1 шт.	10. Перегородка	587x372	2шт.
2. Дно	1296x372	1 шт.	11. Перегородка	248x372	2 шт.
3. Боковина	933x390	2 шт.	12. Дно ящика	372x328	3 шт.
4. Задняя стенка ящика	369x150	3 шт.	13. Полка	422x372	1шт.
5. Цоколь	1296x66	2 шт.	13. Полка	415x372	2шт.
6. Боковая стенка ящика	350x150	6 шт.	14. Передняя стенка ящика	362x150	3 шт.
7. Верхняя планка	1328x52,2	1 шт.	15. Дверь	606x440	3шт.
8. Фасад ящика	200x440	3 шт.	16. Горизонт	1296x372	1шт.
9. Задняя стенка ДВП	875x442	1 шт.			
9. Задняя стенка ДВП	875x439	2 шт.			

**КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ**

A) Еврошуруп х50 32 шт	B) Заглушка к евро. 32 шт	C) Подпятник 9 шт.	D) Саморез 3,5x16 60 шт	I) Эксцентрик 24шт
M) Гвозди 80 шт	Q) Заглушка для экс. 24 шт		U) Направляющие 350 3 к-т	F) Ручка RQ194Z096BA 6шт
V) Саморез 4x25 12 шт	W) Уголок с саморезом 12 шт.	X) Винт 4x30 6 шт	Y) Саморез 3,5x12 12 шт.	Z) Уголок метал.25x25 3 шт
T) Петля полуакл. с доводчиком 2 шт	H) Петля накладная с доводчиком 4 шт	P) Полкодержатель 12 шт.	E) Винт 4x20 6 шт	

**Внимание!!!** Предприятие оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные изменения, в том числе с заменой фурнитуры.